


DROPPEN

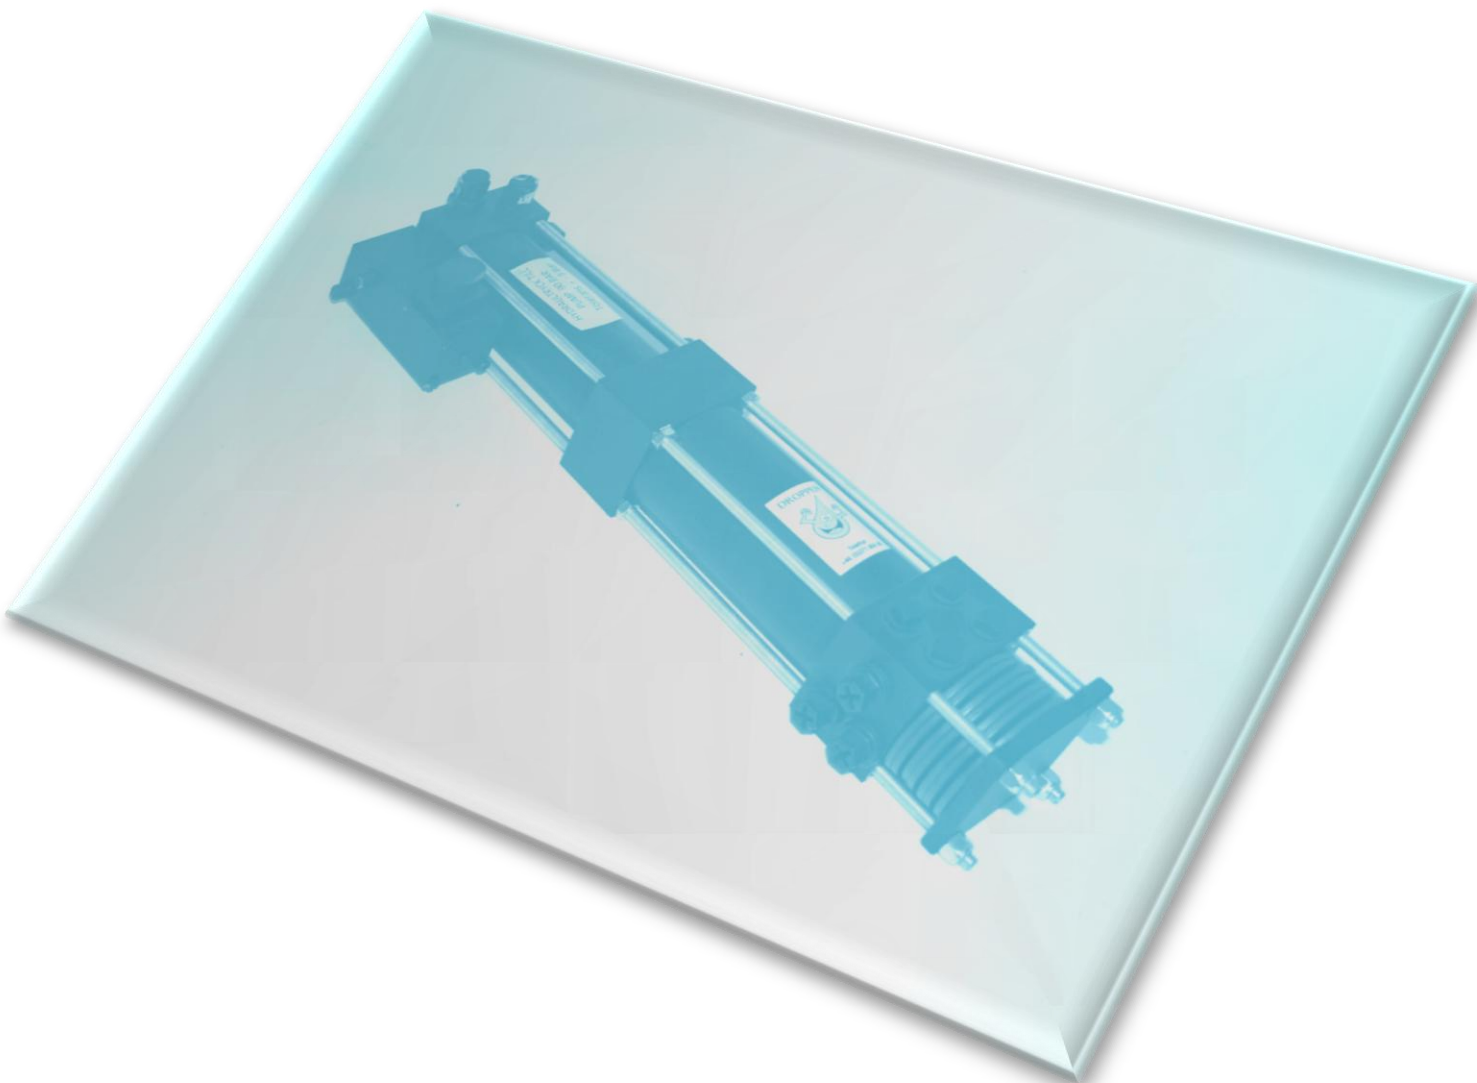

Frost

Instruktioner



DROPPEN Frost är ett tillbehör till stubbpumpen som gör den okänslig för kall väderlek.

Om pumpen lämnas fylld med vatten över natten eller en helg när det är minusgrader kommer vattnet i pumpen att frysa men ett fjäderpaket i ventiländan på pumpen tillåter ventilhuset att röra sig utåt och ge plats för isen när den expanderar.

Pumpen går inte att använda så länge det finns is i cylindern men så snart isen har smält återgår ventilhuset till sitt ursprungliga läge och pumpen är klar att använda.

Hydraulhuset och mellanhuset låses separat och berörs ej av isen.

Leveransadress:
Bohult Maskin AB
Maskingatan 6
334 33 ANDERSTORP

Postadress:
Box 26
334 21 ANDERSTORP

Telefon:
0371 80400
070 5948511

Telefax:
0371 80440
Mail:
Bohult@bohultmaskin.se




Montering

Inled monteringen med att ta loss stubbpumpen och rengöra den utvändigt.

Lossa därefter dom fyra dragstängerna som håller ihop pumpen.

För in dom nya dragstängerna genom hålet i ventilhuset och skruva fast dragstängerna i hydraulhuset (stängerna får sticka ut max 10-12 mm genom mellanhuset) skruva fast långa muttrar på dragstängerna och lås mellanhuset när alla muttrar sitter lätt fast mot mellanhuset dras varje mutter ytterligare ett halvt varv för att förspänna dragstängerna.

För in dom yttre dragstängerna genom ventilhuset och skruva fast dom i den långa muttern.

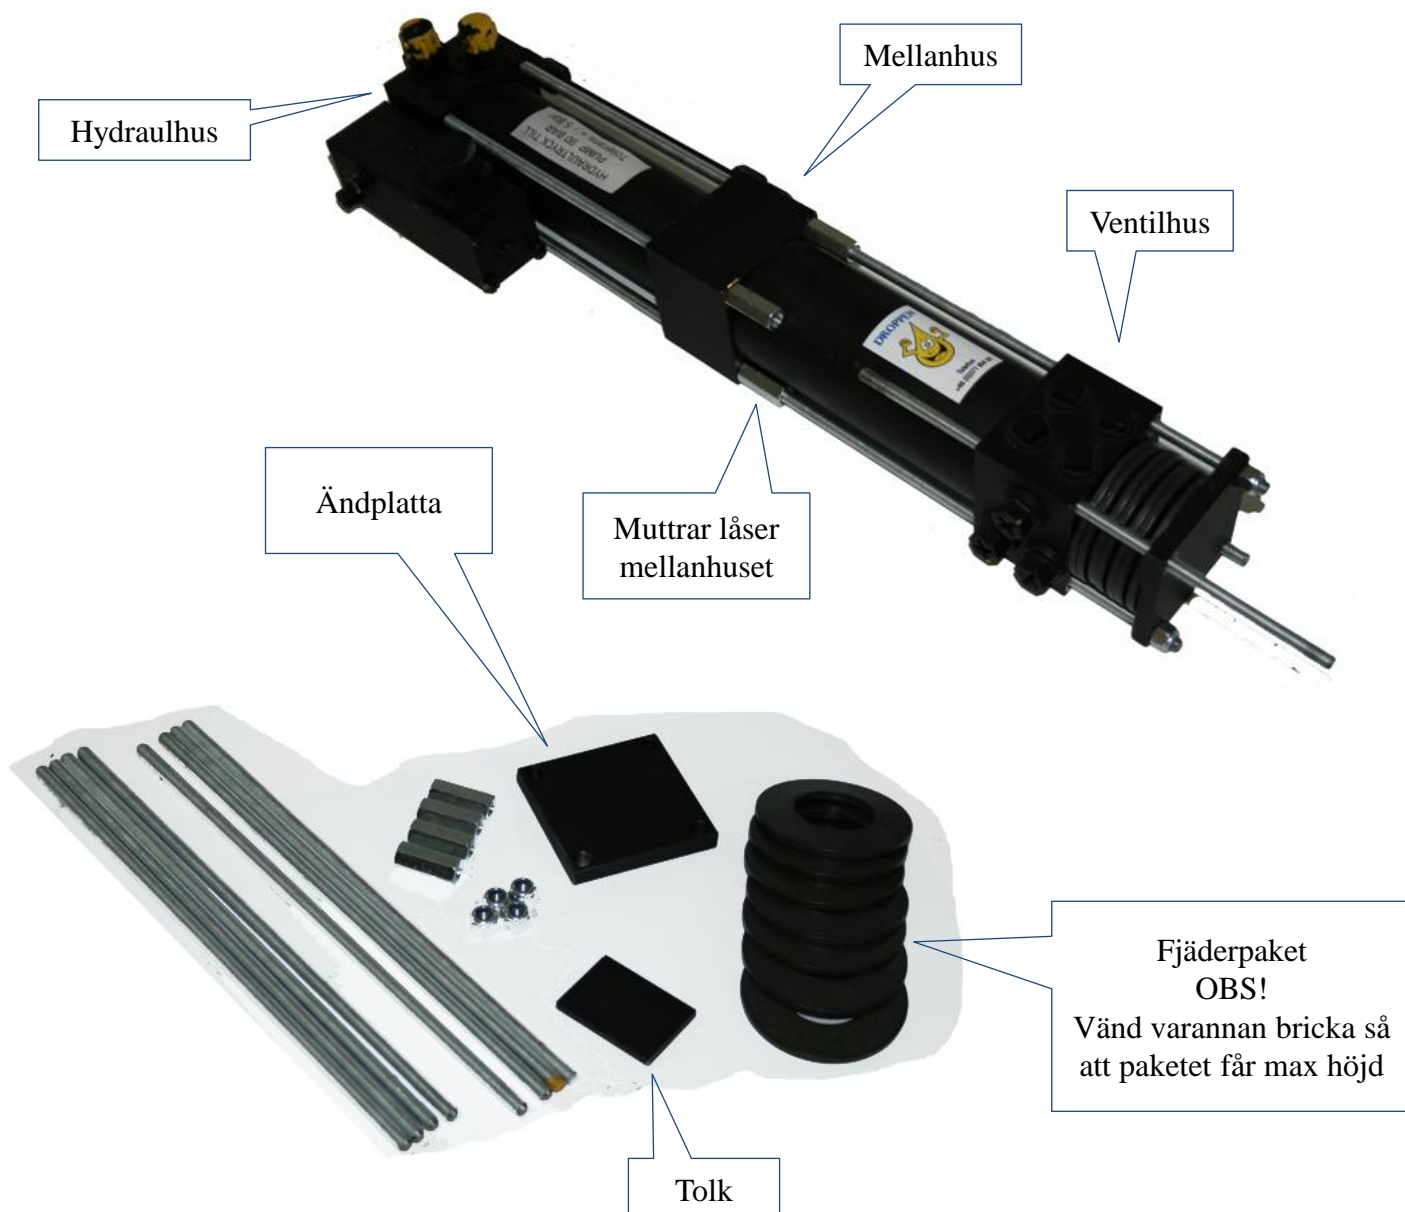

Montering

Placera fjäderbrickorna på ventilhuset mellan dragstängerna (brickorna skall vändas varannan åt höger och varannan åt vänster).

Lägg på ändplattan och skruva fast nylockmuttrarna.

Spänn muttrarna jämnt till rätt avstånd uppnås mellan ventilhuset och ändplattan.

Avståndet mellan plattorna skall vara 30-31 mm (använd medsänd tolk för att få rätt avstånd).

Spänn ej så hårt att tolken fastnar, det skall finnas ett litet spel mellan tolken och plattorna.

Kontrollera att muttrarna som håller fast mellanhuset är spända.

